DEFIANT®

Item #625-956
Model #MST18920DLWDF

USE AND CARE GUIDE

180° MOTION ACTIVATED LED FLOODLIGHT

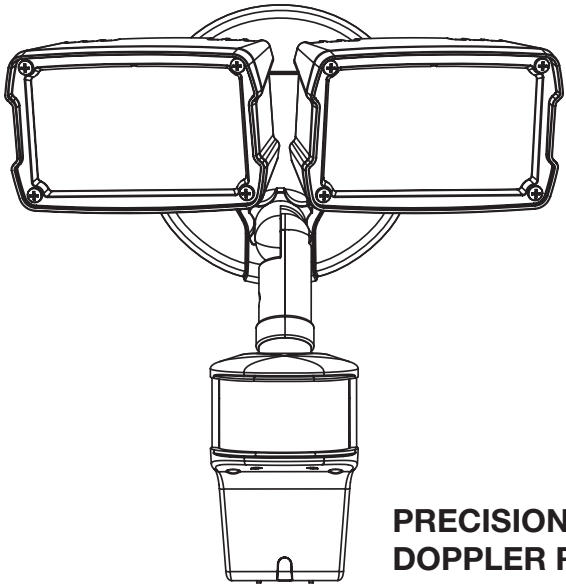

PRECISION PLUS DOPPLER RADAR™

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Defiant® Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant® through the purchase of this motion activated LED floodlight. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant®!

Table of Contents

Table of Contents.....2
Safety Information.....2
Warranty 3
Pre-Installation.....4
Installation.....7
Operation.....8
Feature Selection.....9
Troubleshooting.....9

Safety Information

⚠ WARNING

- Risk of fire/electric shock. If not qualified, consult an electrician.
- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ CAUTION

- Connect fixture to a 120-volt, 60 Hz power source. (Any other connection voids warranty.)
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system and the method of electrically connecting this fixture to it must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Mount fixture to a grounded, recessed-mounted standard junction box marked for use in wet locations.
- Suitable for wall mount or eave mounting only. Not suitable for ground mount installation.
- For proper operation and protection against damage, the motion sensor head adjustment knobs must be facing the ground.
- Do not mount below 5 feet.
- MINIMUM 75°C SUPPLY CONDUCTORS.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Under Part 15 of the FCC Rules, any changes or modifications to the motion detector described in this instruction sheet that are not expressly approved by Cooper Lighting, LLC could void the user's authority to operate the equipment.

  NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

  ⚠ WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

Safety Information (continued)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- □ Read and follow these instructions.
- □ Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- □ Save these instructions and warnings.
- □ For outdoor use only.
- □ cULus LISTED for wet location.
- □ Disassembling your fixture will void the warranty.
- □ Your fixture is prewired and preassembled for easy installation.

Warranty

The following warranty is exclusive and in lieu of all other warranties, whether express, implied or statutory incluiding, but not limited to, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose.

Cooper Lighting, LLC (“Cooper Lighting”) warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Cooper Lighting’s products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser’s receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting. This is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty does not apply to Cooper Lighting products that have been altered or repaired or that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

Limitation of liability: In no event shall Cooper Lighting be liable for special, indirect, incidental, or consequential damages (regardless of the form of action, whether in contract, strict liability, or in tort including negligence), nor for lost profits; nor shall the liability of Cooper Lighting for any claims or damage arising out of or connected with these terms or the manufacture, sale, delivery, use, maintenance, repair or modification of Cooper Lighting products, or supply of any replacement parts therefore, exceed the purchase price of cooper Lighting products giving rise to a claim. No labor charges will be accepted to remove or install fixtures.

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Note: Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system and the method of electrically connecting this fixture to it must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.

- □ Install the motion sensor/transmitter 8–12 feet above the ground. Motion sensor is less sensitive above 12 feet.
- □ Locate motion sensor so motion moves laterally or towards the detection zone.
- □ Locate sensor away from heat producing sources to prevent false triggering. Also be very careful not to include objects such as windows, white walls and water in the detection zone.
- □ Locate fixture away from moving objects such as trees and street traffic.
- □ Do not install more than one motion-activated floodlight on one wall switch.
- □ Fixture can be wall or eave mounted.
- □ Coverplate mounts to recessed mounted standard junction boxes. Junction box must be at least 1-1/2 inch in depth for proper installation for recessed mount application.
- □ For best performance when installing more than one Precision Plus Doppler Radar™ fixture:
  - □ Two or more units mounted side by side (facing the same direction) should be at least 17 feet apart.
  - □ Two units facing each other should be mounted at least 100 feet apart.

REQUIRED ITEM (SOLD SEPARATELY):

- □ Clear weatherproof silicone caulk

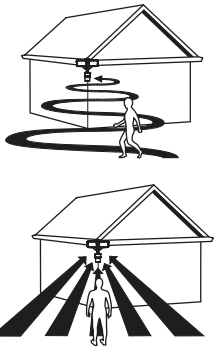

Doppler technology will detect motion moving laterally or towards the detection zone.

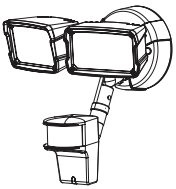

Wall mount position

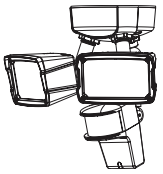

Eave mount position

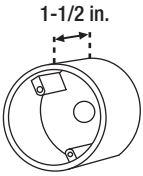

Round junction box

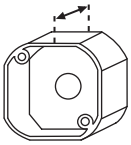

Octagonal junction box

Pre-Installation (continued)

TOOLS REQUIRED

Philips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware shown to actual size.

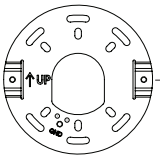

AA

BB



CC



DD

EE



FF



GG

Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket (not to scale)	1
BB	Gasket (not to scale)	1
CC	#6-32 x 3/4 in. junction box screw	2
DD	#8-32 x 3/4 in. junction box screw	2
EE	Support Hook (not to scale)	1
FF	#8-32 x 1-1/4 in. cover mounting screw (pre-attached)	2
GG	Decorative screw cap cover	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGING CONTENTS

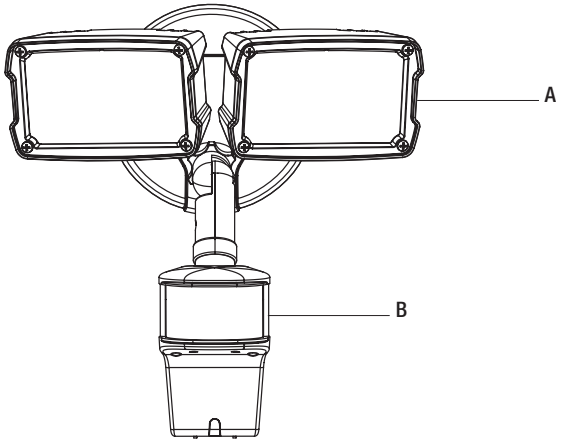

Part	Description	Quantity
A	Light fixture	1
B	Motion sensor	1

Installation

1 Mounting the coverplate

- □ Line up the holes on the mounting bracket (AA) with the holes on your junction box. Using either (2) #6 screws (CC) or (2) #8 screws (DD) (depending on size of the holes in your junction box), attach the mounting bracket (AA) to your junction box.

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

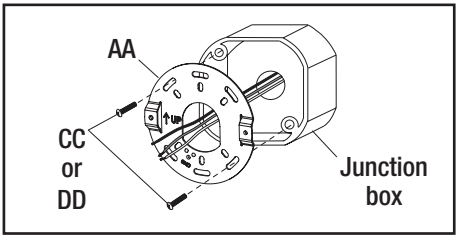

2 Wiring the fixture

- □ Hang one end of the support hook onto the mounting bracket and hang the light fixture on the other end of the support hook.
- □ Thread fixture wires through coverplate gasket (BB).
- □ Connect fixture black wire to house black wire, fixture white wire to house white wire, and fixture ground wire to house ground wire using the attached quick connectors.

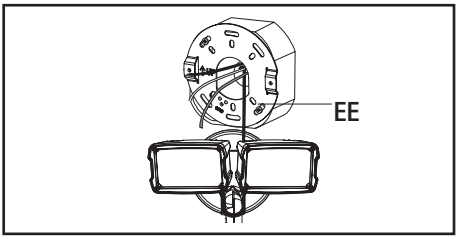

3 Mounting the fixture

- □ Attach fixture (A) to the mounting bracket (AA) using (2) #8 x 1-1/4 in. screws (FF) provided. Be sure no loose wires remain sticking out from underneath the coverplate. Insert the decorative screw cover caps (GG) into the screw holes on the coverplate for a finished appearance.
- □ Apply silicone caulk around the edges of the coverplate and the adjustment arm lock nuts to provide a watertight seal from rain and moisture.
- □ Turn on power at the main fuse/breaker box.

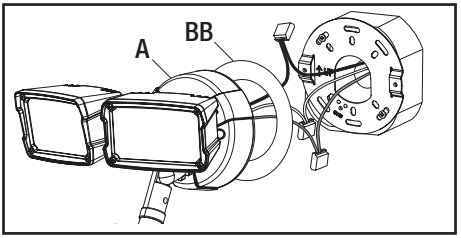

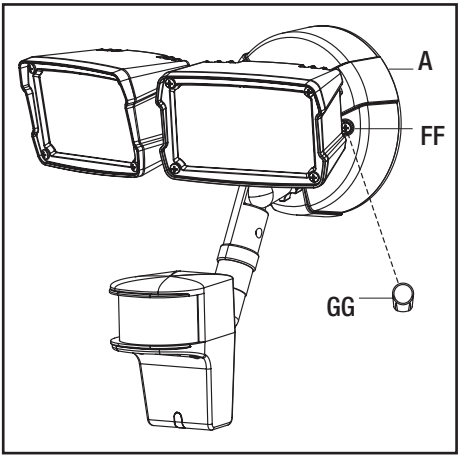

Please contact 1-866-308-3976 for further assistance.

1 Testing the motion sensor

- □ Turn the arrow on the MODE knob to “TEST” for test mode.
- □ Turn the arrow on the SENSITIVITY knob to a middle point between “+” and “–”.
- □ Turn on the power to the fixture. Allow fixture to warm up approximately 90 seconds before testing. (Lights may or may not come on during warm-up period; this is normal.)
- □ Aim sensor (B) toward the general direction that motion will be coming from. Always position the sensor head (B) with control switches facing toward the ground.
- □ Walk through the detection zone at the farthest distance you want your detector to detect motion.
- □ Adjust the SENSITIVITY knob until you get desired results. For more range, aim sensor (B) slightly upward. For less range, aim sensor head (B) slightly downward. Lights will turn OFF 4 seconds after motion stops.
- □ Sensor Head Placement: For optimum detection, you may have to experiment with aiming and settings. Each location will be different and your terrain may affect the angle your sensor needs. Adjusting the angle will change your area of detection.

NOTE: For maximum range performance, allow fixture to operate in any mode (with power to the unit) for at least 48 hours.

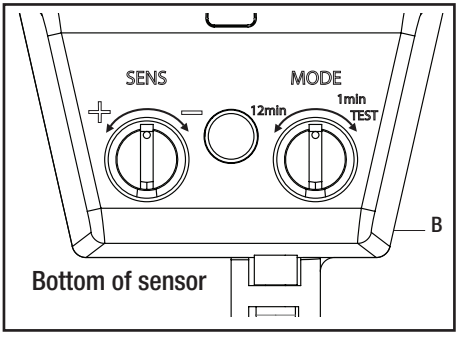

2 Setting the ON time

- □ Adjust the “Auto” MODE knob to a time selection from 1min–12min, depending on how many minutes you want the fixture to stay on after motion is detected. At dusk, the photo control will activate your fixture to operate according to the settings chosen.
- □ This fixture is equipped with a red indicator light that stays on until motion is detected. Light will momentarily flash off and on when motion is detected.

NOTE: Decreasing the SENSITIVITY will decrease the distance the unit can detect.

NOTE: During daylight hours, the red LED indicator light will flash when motion is detected. This is normal.

Feature Selection

Mode of Operation	Mode Knob Adjustment	How to Set Power Switch
Auto Setting (motion activated) Lights should turn ON with motion only at night and should turn OFF after 1-12 min. of no motion.	"Auto" MODE knob arrow points to a time selection within the 1m-12m time range.	Keep wall switch in ON position. Keep the power to the fixture ON.
Dusk to Dawn Setting (activated only at night) Lights should turn ON for 6 hours at dusk and then reset to Auto Setting.	MODE knob arrow points to a time selection within the 1m-12m time range.	Turn power OFF and ON twice within 3 seconds; light will go into override mode.
Test Setting Lights should turn ON with motion both day and night. Lights should turn OFF after 4 seconds.	MODE knob arrow points to TEST.	**Wall Switch Setting (connected to fixture)** Keep wall switch in ON position.
Return to Auto Setting (motion activated) from any of the above settings.	"Auto" MODE knob arrow points to a time selection within the 1m-12m time range.	Turn the power OFF for at least 90 seconds and then back ON.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Light does not come ON with motion at night.	□ No power to the fixture.	□ Check if circuit breaker tripped. □ Confirm wall switch is ON.
	□ Surrounding external ambient light is too bright. (If so, the unit may think it is daytime.)	□ Reposition the motion sensor. □ Relocate or reposition the unit away from the light.
	□ Wiring to the unit is loose.	**TURN OFF POWER BEFORE CONTINUING.** □ Check wiring and reconnect if necessary.
Light comes on for no apparent reason at night.	□ There is motion in the detection zone.	□ Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, etc. **TEST FOR YOURSELF:** □ Cover the sensor lens with cardboard to prevent sensor from detecting motion. If the light stays off, something in the detection zone is triggering the sensor. If this is the case, reduce the sensitivity. □ If the light stays on with the sensor lens covered, contact Customer Service. □ Reposition the motion sensor.
	□ Unit is in the motion activated setting.	□ Make sure "Auto" MODE knob is set between 1m-12m.

Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Solution
Light stays ON at night and does not turn OFF.	□ There is motion in the detection zone.	□ Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, etc. □ Reduce the sensitivity. □ Reposition the motion sensor.
	□ Unit is in override mode (if there is no motion).	□ Turn the light switch to the OFF position for 90 seconds, and then turn back to the ON postion. This will send the unit back into the motion activated setting “Auto”. □ If the light stays on with the sensor lens covered, contact Customer Service.
Light continuously blinks ON and OFF at night.	□ The light given from the unit’s own lamp is affecting the motion sensor.	□ Re-aim the lamp. □ Reposition the motion sensor.
	□ The knob is positioned between TEST and 1m.	□ Reposition the knob closer to the selected function—either TEST or 1m.
Light is on during the day.	□ The controls on the bottom of the motion sensor are in the TEST mode.	□ Reposition MODE knob off of TEST to a time selection (1m-12m).
	□ The motion detector is shadowed.	□ Reposition motion sensor.
Red LED indicator light comes ON and OFF during daylight hours.	□ During daylight hours, the red LED indicator will flash when motion is detected. This is normal.	□ No corrective action is necessary.
Cannot activate dusk to dawn mode at night (override)	□ Surrounding external ambient light is too bright. (If so, the unit may think it is daytime.)	□ Reposition the motion sensor. □ Relocate or reposition the unit away from the light.
	□ Not enough time is allowed to enter the dusk to dawn mode.	□ Turn power OFF and ON twice within 3 seconds.
	□ There is more than one fixture on an indoor wall switch.	□ If so, put them on separate switches.

DEFIANT®

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Defiant® Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Printed in China
825-0997

Artículo #625-956
Model #MST18920DLWDF

DEFIANT®

GUÍA DEL USUARIO Y DE MANTENIMIENTO

LUZ DE RESALTE LED ACTIVADA POR MOVIMIENTO CON GIRO DE 180°

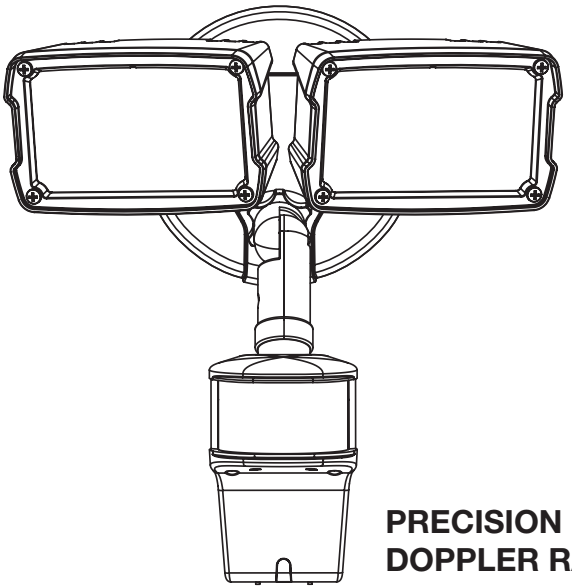

PRECISION PLUS DOPPLER RADAR™

¿Preguntas, problemas, faltan piezas? Antes de devolver el producto al negocio en el que lo compró, llame al Servicio de atención al cliente de Defiant®.
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., Hora Estándar del Este (EST)

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Le agradecemos toda la confianza que ha depositado en Defiant® al comprar esta luz de resalte LED activada por movimiento. Nos esforzamos por seguir creando productos de calidad diseñados para mejorar su casa. Visite nuestro sitio web para conocer nuestra línea completa de productos disponibles para los proyectos de mejora de su casa. ¡Gracias por elegir a Defiant®!

Índice

Índice 13
Información de seguridad 13
Garantía.....14
Pasos previos a la instalación 15
Instalación 18
Operación.....19
Selección de características.....20
Solución de problemas.....20

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de fuego/descarga eléctrica. Si no está capacitado, consulte a un electricista.
- Antes de instalar o dar mantenimiento desconecte el suministro eléctrico en la caja de fusibles o interruptores.

⚠ PRECAUCIÓN

- Conecte el accesorio a una fuente de energía de 120 voltios y 60 Hz. (Cualquier otro tipo de conexión anulará la garantía.)
- El accesorio debe ser instalado por un electricista calificado o por personas con experiencia en cableado doméstico. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del accesorio debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales de construcción.
- Instale el accesorio en una caja de empalmes estándar embutida con puesta a tierra apta para lugares húmedos.
- Adecuado para montarse solamente en pared o alero, y no para instalarse en el suelo.
- Para un funcionamiento y protección adecuados contra posibles daños, los botones de ajuste de la cabeza del sensor de movimiento se deben ajustar en dirección al piso.
- No instalar por debajo de 1,5 metros (5 pies).
- CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN MÍNIMO DE 75 °C.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los E. U. de A. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Según la Parte 15 de las Reglas de la FCC, todo cambio o modificación al detector de movimiento descripto en esta hoja de instrucciones que no esté expresamente aprobado por Cooper Lighting, LLC podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

  NOTA: Este equipo ha sido probado, y se ha verificado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados a fin de proveer una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no vaya a producirse interferencia en una instalación en particular. Si este equipo efectivamente causa una interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:
  - Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
  - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo en un tomacorriente que esté en un circuito diferente de aquél al que se conecta el receptor.
  - Consulte a su proveedor, o a un técnico de radio/TV experimentado, para que le ayuden.

Información de seguridad (continuación)

- ⚠ ADVERTENCIA: Las Reglamentaciones de la FCC establecen que todo cambio o modificación no autorizados en este equipo, que no estén aprobados expresamente por el fabricante, podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluído lo siguiente:

- Lea y siga estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación Y aquellas incluidas en el producto.
- Guarde estas instrucciones y advertencias.
- Se debe utilizar en exteriores solamente.
- Catalogado por C-UL-US para uso en ubicaciones húmedas.
- Si desarma el accesorio, se anulará la garantía.
- La lámpara es precableada para facilitar la instalación.

Garantía

La siguiente garantía es exclusiva y reemplaza a todas las demás, ya sean implícitas, explícitas o estatutarias, incluidas entre otras, las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular.

Cooper Lighting, LLC (“Cooper Lighting”) garantiza a sus clientes que los productos de Cooper Lighting no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de Cooper Lighting según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Cooper Lighting. Esto es necesario para la ejecución de la garantía.

Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting que hayan sido alterados o reparados o que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Cooper Lighting no fabricados por Cooper Lighting que hayan sido sumvvinistrados, instalados o utilizados junto con los productos Cooper Lighting. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

Limitación de responsabilidad: Cooper Lighting no será responsable legal en ningún caso de daños indirectos, accidentales o resultantes (sin importar la acción legal, ya sea por contrato, responsabilidad estricta o de forma extracontractual incluyendo la negligencia) tampoco de la pérdida de ganancias, Cooper Lighting tampoco será responsable de reclamos o daños que surjan o estén conectados con estos términos o con la fabricación, venta, entrega, uso, mantenimientom, reparación o modificación de los productos de Cooper Lighting o del suministro de cualquier pieza de repuesto que exceda el precio de compra de los productos de Cooper Lighting originando un reclamo. No se aceptarán cargos por mano de obra para quitar o instalar los accesorios.

Contacte al departamento de servicio al cliente al 1-866-308-3976 o visite www.HomeDepot.com.

Pasos previos a la instalación

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

NOTA: El accesorio debe ser instalado por un electricista calificado o por personas con experiencia en cableado doméstico. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del accesorio debe cumplir con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales de construcción.

- □ Instale su portalámparas a 8–12 pies (2,4–3,7 m) del piso. El detector de movimiento es menos sensible si se encuentra a una altura superior a los 12 pies (3,7 m).
- □ Coloque el detector de movimiento de modo que se mueva lateralmente o hacia la zona de detección.
- □ Coloque el detector lejos de fuentes de calor para prevenir una falsa activación. Siempre que sea posible trate de no introducir en el área de detección objetos tales como calefactores, aparatos de aire acondicionado, respiraderos de lavaderos y superficies reflectantes tales como ventanas, pare des blancas y agua.
- □ Coloque el detector de movimiento lejos de objetos en movimiento tales como árboles y tráfico callejero.
- □ No instale más de una luz de resalte activada por movimiento por cada interruptor de pared.
- □ El accesorio se puede montar en el pared o en el alero.
- □ La cubierta se adapta a las cajas eléctricas empotradas. La caja eléctrica debe tener una profundidad mínima de 1-1/2 pulgadas (3,81 cm) para asegurar una instalación adecuada en aplicaciones empotradas.
- □ Para obtener los mejores resultados cuando instale más de un accesorio Radar Doppler Precision Plus™:
  - □ Dos o más unidades montadas de lado a lado (dirigidas a la misma dirección) deben estar separadas a 17 pies (5,2 m) de distancia.
  - □ Dos unidades, una frente a la otra, deben montarse a 100 pies (30,5 m) de distancia.

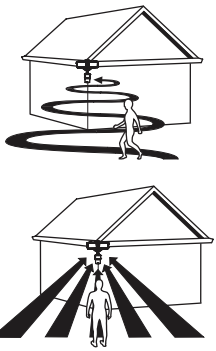

La tecnología Doppler detecta movimientos laterales o en dirección a la zona de detección.

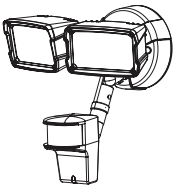

Posición para montaje en pared

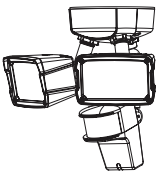

Posición para montaje en alero

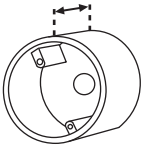

Caja de conexiones redonda

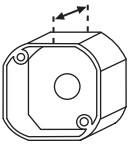

Caja de conexiones octagonal

ARTÍCULO REQUERIDO (COMPRE POR SEPARADO):

- □ Limpiar masilla de silicona claro resistente a la intemperie.

Pasos previos a la instalación (continuación)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Destornillador
en cruz (Phillips)

TORNILLERÍA INCLUIDA

NOTA: La tornillería se muestra en su tamaño real.

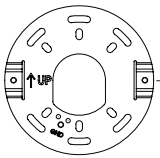

AA

BB



CC



DD

EE



FF

GG

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de montaje (no está a escala)	1
BB	Junta (no está a escala)	1
CC	Tornillo #6-32 x 3/4 pulg. para montaje de la caja de conexiónes	2
DD	Tornillo #8-32 x 3/4 pulg. para montaje de la caja de conexiónes	2
EE	Crochet (no está a escala)	1
FF	Tornillo #8-32 x 1-1/4 pulg. de montaje de la cubierta (préfixé)	2
GG	Cubierta tapatornillo decorativa	2

Pasos previos a la instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

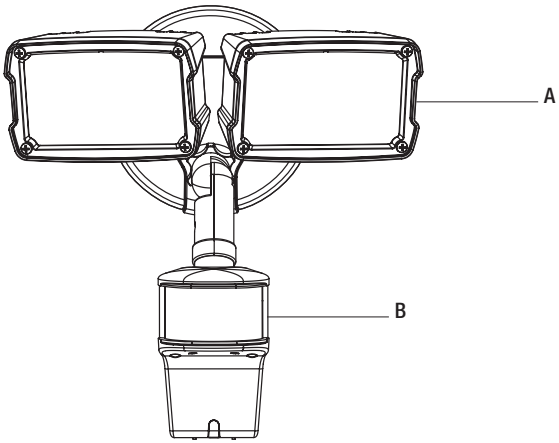

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Accesorio	1
B	Sensor de movimiento	1

1 Montaje de la placa protectora

- □ Alinee los agujeros en la soporte de montaje (AA) con los agujeros en su caja de conexiónes. Usando ya sea (2) tornillos N.° 6 (CC) ó (2) tornillos N.° 8 (DD) (dependiendo del tamaño de los agujeros en la caja de conexiones), fije la soporte de montaje a la caja de conexiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. Antes de la instalación o reparación, desconecte la alimentación eléctrica en el fusible o interrupto automático.

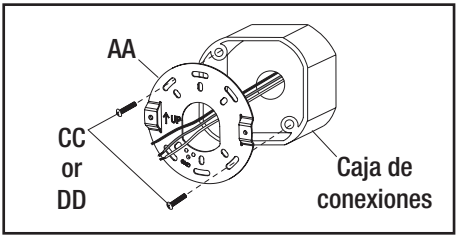

2 Cableado del accesorio

- □ Suspenda un extremo del gancho de soporte en el soporte de montaje y suspenda la luminaria en el otro extremo del gancho.
- □ Pase los cables del artefacto a través de la junta de la placa de cubierta (BB).
- □ Con los conectores rápidos provistos, conecte el cable negro de la luminaria con el cable negro del alojamiento; el cable blanco de la luminaria con el cable blanco del alojamiento y el cable de conexión a tierra de la luminaria con el cable de conexión a tierra del alojamiento.

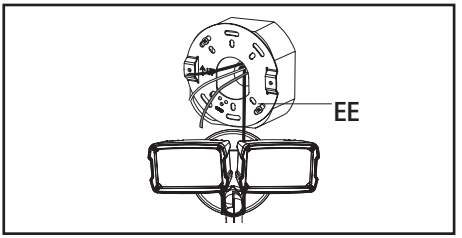

3 Montaje del accesorio

- □ Fije el accesorio al soporte de montaje utilizando los (2) tornillos N.° 8 x 31,75 mm (1-1/4 pulg.) provistos. Asegúrese de que no queden cables sueltos a la vista por debajo de la placa protectora. Introduzca las cubiertas tapatornillos decorativas en los orificios de los tornillos de la placa protectora para lograr el toque final de terminación.
- □ Aplique sellador siliconado alrededor de los bordes de la placa de cubierta y de la tuerca de bloqueo del brazo de ajuste para lograr un sellado hermético contra la lluvia y la humedad.
- □ Active la fuente de alimentación en la caja de fusibles/interruptor automático.

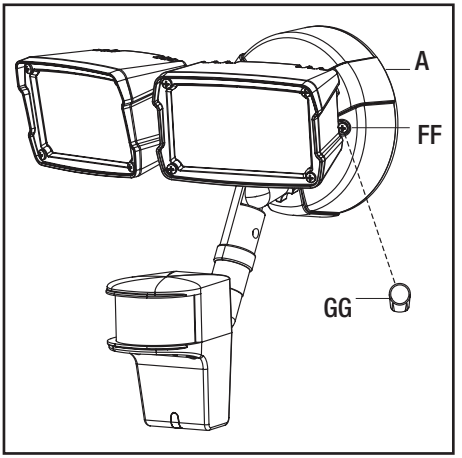

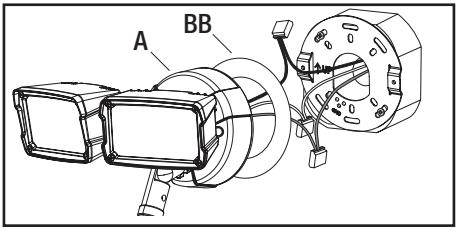

DEFIANT®

1 Cómo probar el sensor de movimiento

- □ Gire la flecha de la perilla de MODO a la “TEST” para modo de prueba (“PRUEBA”).
- □ Gire la flecha de la perilla de SENSITIVITY al punto medio entre “+” y “–”.
- □ Active la energía del portalámparas. Deje que el portalámpara se caliente aproximadamente 90 segundos antes de hacer las pruebas. (La luz puede o no encenderse durante el periodo de tiempo de calentamiento; esto es normal).
- □ Dirija el detector hacia la dirección donde se espera que haya movimiento. Posicione siempre la cabeza del detector con los interruptores de control apuntando hacia el suelo.
- □ Camine a través de la zone de detección tan lejos como desee que su detector registre movimiento.
- □ Ajuste la perilla de SENSITIVITY hasta que obtenga los resultados deseados. Para un rango mayor, oriente ligeramente el detector hacia arriba. Para un rango menor, oriente la cabeza del detector ligeramente hacia abajo. Las luces se apagarán 4 segundos después de que ya no haya movimiento.
- □ Colocación de la cabeza del detector: Para una óptima detección, tendrá que experimentar con el direccionamiento y los ajustes. Cada ubicación será diferente y el terreno puede afectar el ángulo del detector. Ajustar el ángulo cambiará el área de detección.

NOTA: Para obtener un rendimiento de alcance máximo, deje que el aparato funcione en cualquiera de las modalidades (con corriente llegando a la unidad) durante al menos 48 horas.

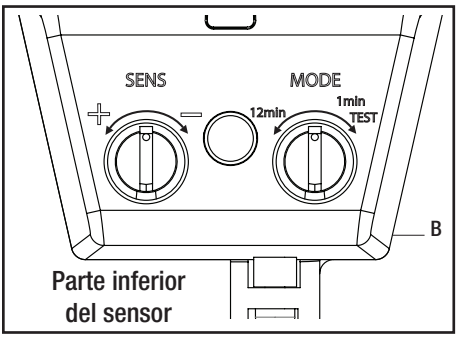

Parte inferior del sensor

2 Configuración del tiempo de ENCENDIDO

- □ Ajuste la perilla de MODO “Auto” (automático) a una selección de tiempo entre 1m-12m dependiendo de cuántos minutos quiere que el accesorio se mantenga encendido después de detectar movimiento.
- □ El portalámparas está equipado con una luz indicadora LED de color rojo que permanezca encendido hasta que se detecte el movimiento. La luz parpadeará brevemente apagado y encendido en cuando se detecta movimiento.

NOTE: Disminuir la SENSITIVITY disminuirá y la distancia que la unidad puede detectar.

NOTE: Durante el día, la luz indicadora roja destellará cuando se detecte movimiento. Esto es normal.

Selección de características

Modo de funcionamiento	Adjuste de la perilla de MODO	Como adjustar interruptor electrico
Ajuste Automático (activado por movimiento) Las luces se deben encender al detectar movimiento solo por las noches y se deben apagar de acuerdo al ajuste del indicador "TIME" ("TIEMPO").	La flecha de la perilla apunta al ajuste de tiempo deseado dentro del alcance de "TIME" ("TIEMPO").	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.
Ajuste Amanecer-Atardecer (activado sólo durante la noche) La luz debe permanecer encendida durante 6 horas al anochecer y luego restablecerse al modo de ajuste automático.	La flecha de la perilla apunta al ajuste de tiempo deseado dentro del alcance de "TIME" ("TIEMPO").	Apague y encienda la alimentación eléctrica dos veces en un período de 3 segundos.
Ajuste de Prueba Las luces deben encenderse por el movimiento tanto en el día como en la noche. Las luces deben apagarse después de 4 segundos.	"TEST" ("PRUEBA")	Mantenga la alimentación del portalámparas activada.
Regrese al Ajuste Automático (activado por movimiento) desde cualquier posición.	La flecha de la perilla apunta al ajuste de tiempo deseado dentro del alcance de "TIME" ("TIEMPO").	APAGUE (OFF) la corriente por al menos 40 segundos y luego ENCIENDALA (ON) de nuevo.

Diagnostico y solución de problemas

Problema	Causa Posible	Causa Posible
La luz no se enciende durante la noche aunque haya movimiento.	□ No llega electricidad al accesorio.	□ Revise si el interruptor de circuito ha saltado. □ Confirme que el interruptor de pared esté encendido.
	□ La luz ambiental exterior es demasiado brillante. (Sí es así, para la unidad es de día).	□ Redirija el cabezal del sensor. □ Reubique o reoriente el accesorio.
	□ El cableado hacia la unidad está flojo.	**DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE CONTINUAR.** □ Revise los cables y vuélvalos a conectar si fuera necesario.
La luz se enciende durante el día.	□ El interruptor que se encuentra en la parte inferior del sensor de movimiento se encuentran en el modo de prueba.	□ Gire la perilla de MODO lejos del "OFF" a una selección de tiempo (1m-12m).
	□ Hay sombra sobre el detector de movimiento.	□ Reoriente el sensor de movimiento.
La luz indicadora roja se ENCIENDE y se APAGA durante el día.	□ Durante el día, la luz ndicadora roja destellará cuando se detecte movimiento. Esto es normal.	□ No es necesaria ninguna corrección.

Diagnostico y solución de problemas (continuación)

Problema	Causa Posible	Causa Posible
La luz se enciende durante la noche sin motivo aparente.	□ Hay movimiento en la zona de detección.	□ Asegúrese de que el sensor no esté reaccionando a objetos móviles tales como árboles, tráfico, etc. **COMPRUÉBELO USTED MISMO:** □ Cubra la lente del sensor con un trozo de cartón para evitar que detecte movimiento. Si las luces permanecen apa gadas, hay algo en el área de detección que está activando el sensor. □ Si las luces permanecen encendidas con la lente del sensor cubierta, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente. □ Reubique o reoriente el sensor.
La luz se enciende durante la noche y no se apaga.	□ Hay movimiento en la zona de detección.	□ Asegúrese de que el sensor no esté reaccionando a objetos móviles tales como árboles, tráfico, etc. □ Si este es el caso, disminuya la sensibilidad. □ Reoriente el sensor de movimiento.
	□ La unidad está en modo de anulación (si no hay movimiento).	□ Ponga el interruptor de la luz en “OFF” durante 90 segundos y vuel va a colocarlo en “ON”. Esto colocará de nuevo la unidad en la modalidad “Auto” (automático). □ Si las luces permanecen encendidas con la lente del sensor cubierta, póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente.
	□ La unidad está en modo “Auto” (automático).	□ Asegúrese de que la unidad esté puesta entre 1m-12m (modo “Auto”).
La luz se enciende y se apaga continuamente durante la noche.	□ La luz proveniente de la propia lámpara de la unidad está afectando al sensor de movimiento.	□ Cambie la dirección de la lámpara. □ Reoriente el sensor de movimiento.
	□ La perilla esté entre la posición TEST (PRUEBA) y 1 min.	□ Coloque la perilla más cerca de la función selec-cionada, TEST (PRUEBA) o 1 min.
No se puede activar el configuración del reflector estándar (Conmutación a control manual).	□ La luz ambiental exterior es demasiado brillante. (Sí es así, para la unidad es de día).	□ Redirija el cabezal del sensor. □ Cambie la ubicación de la unidad o diríjala en dirección contraria a la luz.
	□ No se dejó pasar suficiente tiempo para que el accesorio entrara en el modo de amanecer-atardecer.	□ Apague y encienda la alimentación eléctrica dos veces en un período de 3 segundos.
	□ Más de un accesorio está conectado en un interruptor de pared interior.	□ Si es así, conéctelos en interruptores diferentes.

DEFIANT®

¿Preguntas, problemas, faltan piezas? Antes de devolver el producto al negocio en el que lo compró, llame al Servicio de atención al cliente de Defiant®.
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., Hora Estándar del Este (EST)

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Impreso en China
825-0997